


چگونه یک دتایل درست برای نما طراحی کنیم؟ (بخش سوم)

بر اساس آیت‌های «و» و «ز» از دو فصل قبل در مورد بررسی نما، فلاشینگ‌های سنگ و سرامیک که در نما به کار می‌روند، بسته به نوع عملکرد دتایل گذاری می‌گردد. مباحث اجرایی به صورت مصالح بنایی و یا زیرسازی خشک کار می‌شود.




روش اجرای زیرسازی سرامیک و سنگ به روش خشک


در آیت «ح» در قاب‌های متوالی سمت راست نما پوسته دومی در جریان است که می‌تواند متحرک یا ثابت تعریف گردد و از لحاظ زیبایی و مبحث نور و سایه‌اندازی تاثیر خاصی بر عملکرد و طرح ایجاد کند.

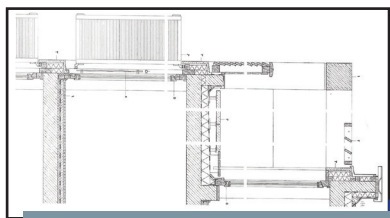

مقطعی از دتایل کنشویی نمای دو پوسته ریلی

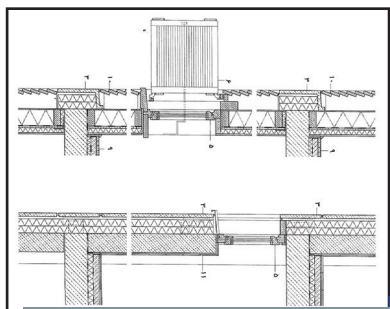

مقطعی از دیوار متحرک بر روی نمای اصلی

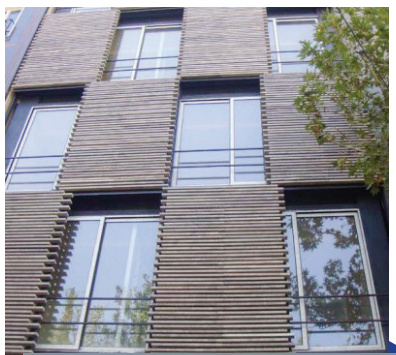

نمونه اجرا شده دتایل‌های فوق


با توجه به بررسی کلی نمونه نمای مطرح شده، تمامی دتایل‌ها بررسی گردید و در فصل آتی به بررسی دقیق هر دتایل می‌پردازیم و نقاط ضعف و قوت آن را بررسی می‌کنیم.



دیوارتمان مهندسی پوسته شرکت سکو ایران

در ادامه بررسی نمای مذکور به آیت «ه» از دو فصل گذشته می‌پردازیم:
- فلاشینگ حد فاصل بدنه شیشه و ورق سی‌ان‌سی که در مرکز این طرح نمایان بوده و با قدرت در بین شیشه قوسی و بدنه باکس سی‌ان‌سی جداکنندگی قوی به وجود آورده است.

حال به این موضوع می‌پردازیم که این مقطع با چه جنسی و چه نوع دتایلی اجرا خواهد شد.

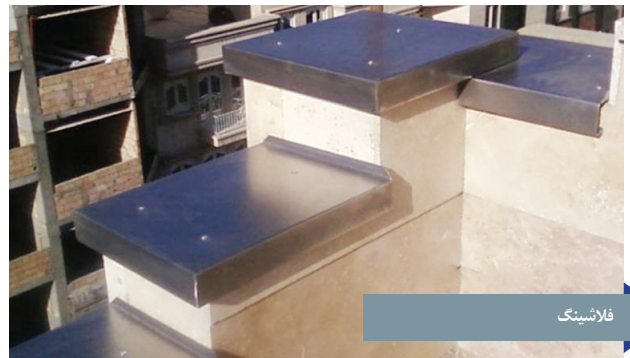

فلاشینگ

- متریال ورق
نحوه اتصال: ورق‌ها مبنی بر نوع ساختار، مانند ورق آلومینیوم کامپوزیت یا ورق آهن و گالوانیزه دارای زیرسازی مخصوص به خود هستند که با توجه به نوع دتایل معماری و محاسبات اجرایی طراحی و اجرا می‌گردند.



دتایل اجرایی نصب ورق فلاشینگ آهنی



دتایل اجرایی نصب ورق فلاشینگ آهنی